スタートガイド

BT-Micro3H2X

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BT-Micro3H2X_QIG-A_V1.1

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。

本製品の特長

Bluetooth機能とWi-Fi機能が同時に利用できます。

Bluetooth
Bluetooth 機器を本製品に接続

Wi-Fi
Wi-Fi 機器を本製品に接続

手順の確認

Bluetoothの設定 − Bluetooth の設定は**表面**を参照してください −

STEP 1 Bluetooth 用ソフトウェアのインストール
↓
STEP 2 ペアリング（接続）する

Wi-Fiの設定 − Wi-Fi の設定は**裏面**を参照してください −

STEP 1 インターネット環境を準備する
↓
STEP 2 Wi-Fi 用ソフトウェアのインストール
↓
STEP 3 本製品の設定

必ずお読みください

共 通

●本製品の対応OSは、Windows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP SP3(32bit) です。
●Bluetoothや無線LANが内蔵されているパソコン、または他社製のBluetooth・無線LANアダプタを使用しているときは、事前にご使用の機器のドライバ・ユーティリティを削除してください。

Wi-Fi 用

●Wi-Fi設定用のソフトウェア「クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。(Windows XP SP2以前のパソコンをお使いのときは、「クライアント・マネージャ」が動作しません。先にSP3にアップデートしてください。アップデートの方法は、マイクロソフトのホームページより確認してください。)

●弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティを削除してください。

●無線LANルータ(親機)が問題なくインターネット接続できることを事前に確認してください。

Bluetooth ハイスピード機能

●Bluetoothハイスピード機能(HS)を使用するときは、Wi-Fiドライバをインストールする必要があります。詳しくは本紙裏面の「Bluetoothハイスピード機能(HS)について」を参照してください。

同梱物

□ 本製品
□ スタートガイド（本紙）
□ CD-ROM（ソフトウェア）
□ はじめにお読みください（保証書含む）

各部の名称

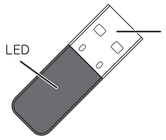

LED の動作と状態は次のとおりです。

LED 動作	状態
点滅（青）	Bluetooth モードで動作中
点滅（赤）	Wi-Fi モードで動作中
点滅（青・赤）	Bluetooth+Wi-Fi モードで動作中、または Bluetooth+HS※モードで動作中
消灯	電源オフ

※HS とは、ハイスピード機能を意味します。

Bluetooth の設定

STEP 1 Bluetooth 用ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista ／ XP でも同じ手順になります。

まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

1

パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
※Windows XP をお使いのときは、4 へ進んでください。

2

「**AutoLoader.exe の実行**」をクリックします。
※お使いの環境により、この画面が表示するまで時間がかかることがあります。

POINT
●メニュー画面が表示されないとき
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき
以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.planex.co.jp/support/download/bluetooth/bt-micro3h2x.shtml

3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、［**はい**］または、［**続行**］をクリックします。

4

「**Bluetooth ドライバ**」をクリックします。

5



「**日本語**」が選ばれていることを確認します。
［**OK**］をクリックします。

6

［**次へ**］をクリックします。

7

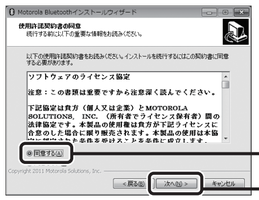

「**同意する**」を選びます。
［**次へ**］をクリックします。

8 「インストール先の指定」画面で［**次へ**］をクリックします。

9 「追加タスクの選択」画面で、そのまま［**次へ**］をクリックします。

10 「インストール準備完了」画面で［**インストール**］をクリックします。（インストールが開始します）

11 「Motorola Bluetooth セットアップウィザードの完了」画面で、［**完了**］をクリックします。

12 付属の CD-ROM をパソコンから取り出します。

▶▶「STEP 2」に進みます。

STEP 2 ペアリング（接続）する

本製品と Bluetooth 機器を接続します。
※別途本製品に接続する Bluetooth 機器を用意してください。
以下の手順は例として Bluetooth 対応マウスと接続します。

1



本製品をパソコンに取り付けます。

POINT
ここでは以下の画面が表示されますが、動作上問題ありません。次の手順に進みます。
※Wi-Fi 用のドライバがインストールされていないためエラーが表示されます。
※Windows XP のときは、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されますが、[キャンセル]をクリックします。



2 画面右下のシステムトレイの **Bluetooth アイコン**をダブルクリックします。

POINT
画面右下のシステムトレイに「Bluetooth」アイコンが表示されていないときは、「スタート」→「すべてのプログラム」→「Bluetooth」→「My Bluetooth」をクリックします。

3 本製品に接続する Bluetooth 機器を接続可能な状態（ペアリングモード）にします。

4

「**デバイスの検索**」をクリックします。

5

検出結果より、接続したい機器のアイコンをダブルクリックします。
※Bluetooth 機器が見つからないときは次のことを確認してください。
・相手側 Bluetooth 機器は通信可能な状態ですか？
・相手側機器との間に障害物がありませんか？
・再度「デバイスの検索」をクリックしてください。

6

［**接続**］をクリックします。
※PIN コードの入力画面が表示されたときは、その機器の PIN コードを入力し、[OK] をクリックします。
PIN コードを確認するときは、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

7

「ステータス」が「**接続済み**」と表示されていることを確認します。

ステータス: 接続済み

画面右上の「X」をクリックして、画面を閉じます。

以上で Bluetooth の設定は完了です。
▶▶ 引き続き Wi-Fi の設定をするときは、本紙裏面を参照してください。

ペアリングした機器と切断／接続する

1 画面右下のシステムトレイの **Bluetooth アイコン**をダブルクリックします。

POINT
画面右下のシステムトレイに「Bluetooth」アイコンが表示されていないときは、「スタート」→「すべてのプログラム」→「Bluetooth」→「My Bluetooth」をクリックします。

2

切断する、または、接続する機器のアイコンをダブルクリックします。

3

●切断するとき
左記の画面で［**切断**］をクリックします。

●接続するとき
左記の画面で［**接続**］をクリックします。
※Bluetooth 機器が切断されているときは、左記の画面のボタンは［接続］と表示されます。

※［接続］をクリックしても接続できないときは、再度ペアリングをして接続してください。
※再起動後などで接続が解除されたときは、上記の手順で再接続してください。

本製品の取り外し

1 パソコンの電源をオフにします。

2 パソコンの USB ポートから本製品を取り外します。

Bluetooth ソフトウェアのアンインストール

1 「**スタート**」→「**すべてのプログラム**」をクリックします。

2

①「**Bluetooth**」をクリックします。
②「**Uninstall**」をクリックします。

3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、［**はい**］または、［**続行**］をクリックします。
※Windows XP をお使いのときは、4 へ進んでください。

4

［**はい**］をクリックします。

5

［**OK**］をクリックし、パソコンを再起動します。

以上で Bluetooth ソフトウェアのアンインストールは完了です。

困ったときは（Bluetooth 設定編）

インストールに失敗したとき

●Bluetooth 内蔵パソコンや他の Bluetooth アダプタが取り付けているときは、Bluetooth ドライバ・ユーティリティを削除してください。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示される

●Bluetooth 機能のみをご使用の場合は、パソコンの起動ごとに表示されることがあります。表示させたくない場合は、以下の操作を行ってください。
※Wi-Fi 用のドライバがインストールされていないため上記の画面が表示されますが、動作上問題はありません。
※以下の手順の前に本製品を取り付けているときは、取り外してください。

①本紙裏面の「STEP 2　Wi-Fi 用ソフトウェアのインストール」の作業を行います。
②本紙裏面の「STEP 3　本製品の設定」の 5 までの手順まで進み、画面右上の「X」をクリックし、画面を閉じます。（ 5 の画面が表示された段階で Wi-Fi 用ドライバがインストールされます）
③本紙裏面の「クライアント・マネージャのアンインストール」を参照し、クライアント・マネージャをアンインストールします。(※Wi-Fi 用ドライバは削除しないでください。)

Wi-Fi の設定

ここでの手順は、スマートフォンやゲーム機を本製品に接続するモード（本製品を親機として動作するモード）を説明しています。
本製品を無線 LAN 子機としてご使用するときは、以下の「STEP 2」の作業後に、
「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」を参照してください。
「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の参照方法は、右記の「ヘルプの見方」を参照してください。

STEP 1　インターネット環境を準備する

スマートフォンやゲーム機をインターネットにつなげるために、本製品を取り付けるパソコンがインターネットに接続できる状態にしてください。

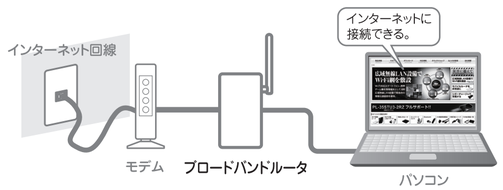

●本製品を取り付けたパソコンを使ってスマートフォンやゲーム機を接続するには、パソコンがインターネットに接続できる状態になっている必要があります。あらかじめインターネット接続の設定をおこなってください。

STEP 2　Wi-Fi 用ソフトウェアのインストール

Wi-Fi 用ソフトウェア「クライアント・マネージャ」をインストールします。
※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista ／ XP でも同じ手順になります。

●まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

●Bluetooth の設定で本製品を取り付けているときは、パソコンの電源をオフにし、本製品を取り外してください。

1 本紙表面の「STEP 1　Bluetooth 用ソフトウェアのインストール」の 1 ～ 3 の操作を行います。

2

インストールメニューの「**クライアント・マネージャ**」をクリックします。

3

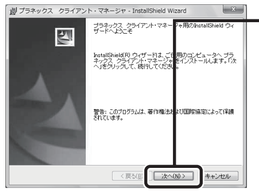

［次へ］をクリックします。

4

［インストール］をクリックします。

5

［完了］をクリックします。

6

インストールが完了すると、「クライアント・マネージャ」が起動します。
左記の画面を表示させたまま「STEP 3」に進みます。

▶▶**「STEP 3」に進みます。**

STEP 3　本製品の設定

Wi-Fi対応ゲーム機と接続する為の設定を、
「クライアント・マネージャ 接続ウィザード」で行います。

1



本製品をパソコンに取り付けます。

POINT
Windows 7/Vistaをお使いのとき
・「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されますが、次に進みます。
Windows Vistaをお使いのとき
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、［続行］をクリックします。
※ 画面の下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

2

［ゲームをする］をクリックします。

3

［Wi-Fi対応ゲーム機などをネットに接続する］をクリックします。

POINT
本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右の画面が表示されます。
本製品をパソコンに挿し込み、［OK］をクリックしてください。

4

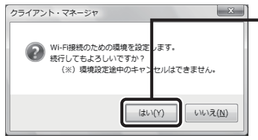

［はい］をクリックします。
※この画面が表示されないときは、5 へ進んでください。

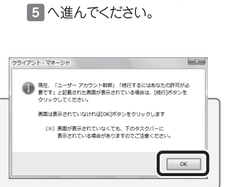

POINT
Windows 7/Vistaをお使いのとき
・右記の画面が表示されたときは、［OK］をクリックします。

5

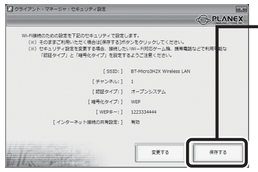

［保存する］をクリックします。

POINT
●「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、**［ブロックを解除する］**をクリックしてください。
●「インターネット接続の共有設定に失敗しました」とエラー画面が表示されたときは、パソコンにLANケーブルを接続後、「ローカルエリア接続」を選んで手順を進めてください。

6

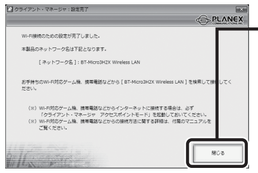

［閉じる］をクリックします。

7

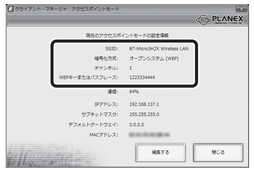

現在の設定情報が表示されます。
スマートフォンやゲーム機に以下の内容を登録し、本製品に接続します。
●初期設定のSSID(ネットワーク名)
BT-Micro3H2X Wireless LAN
●初期設定の暗号化キー
1223334444

※スマートフォンやゲーム機の接続する手順は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
※設定が完了したら、付属のCD-ROMを取り出してください。

以上で Wi-Fi の設定は完了です。
▶▶**暗号化の内容を変更するときは、右記の「暗号化の変更する」を参照してください。**
また、暗号化を変更したときは、スマートフォンやゲーム機を接続し直してください。

暗号化を変更する

1 「STEP 3　本製品の設定」の 7 の画面で、［**編集する**］をクリックします。

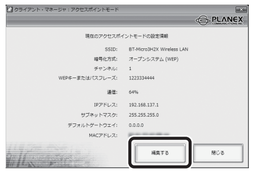

2 暗号化を変更します。

◆ WEP で設定する

※接続する機器に、ニンテンドーDS、PSPが含まれるときは、WEPで設定してください。

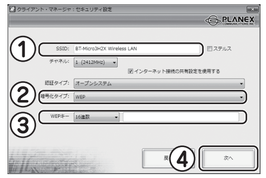

①「SSID」を任意に入力します。(半角英数32文字以内)
②「WEP」を選びます。
③WEPキーを設定します。
●10桁のWEPキーを設定するとき
「16進数」を選び、数字「0～9」、英数字「a～f、A～F」の組み合わせた値を入力します。
●5文字のWEPキーを設定するとき
「ASCII」を選び、数字「0～9」、英数字「a～z、A～Z」の組み合わせた値を入力します。
④［**次へ**］をクリックします。

◆ WPA2 で設定する

※WPA2で設定すると、WEPより強固なセキュリティとなります。

①「SSID」を任意に入力します。(半角英数32文字以内)
②「WPA2-PSK」を選びます。
③「AES」を選びます。
④WPAプレシェアードキーを設定します。
●8～63文字の間で設定するとき
数字「0～9」、英数字「a～z、A～Z」の組み合わせた値を入力します。
●64桁で設定するとき
数字「0～9」、英数字「a～f、A～F」の組み合わせた値を入力します。
⑤［**次へ**］をクリックします。

3 「MACアドレスフィルタ」画面が表示されますので、［使用しない］をクリックし、1 の画面に戻ります。

本製品を取り外す

1 システムトレイの（Windows XPは ）をクリックし、「BT-Micro3H2X Wireless LANの取り外し」をクリックします。

2 画面にしたがって、本製品を取り外します。

無線 LAN 子機として使用する

本製品を無線LAN子機モードに切り替え、無線LANルータ(親機)に接続するときは、以下を参照してください。

1

システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。

2



「クライアントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。

3 システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」をクリックします。

4

クライアント・マネージャがクライアントモードで起動します。［新規接続先を作成する］をクリックします。

以降の手順は、「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」を参照してください。
「クライアント・マネージャ　ヘルプ」の参照方法は、右記の「ヘルプの見方」を参照してください。

※本製品をアクセスポイントモードに戻すときは、システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックしてください。

困ったときは（Wi-Fi 設定編）

LED（ランプ）が点滅しないとき

●無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。

インストールに失敗したとき

●一度インストールしたクライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
●パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときには、一度別のUSBポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

ゲーム機が接続できないとき

●本製品が正しく取り付けられているか確認してください。
●本製品とゲーム機の間に何もない状態でお試しください。
●SSID(ネットワーク名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
●本紙裏面の「暗号化を変更する」の ② のセキュリティ設定画面で、「インターネット接続の共有設定を使用する」のチェックを外してください。
●Windowsのファイアウォールを無効にしてください。
その他の解決方法については、「クライアント・マネージャヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

クライアント・マネージャのアンインストール

1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。

2 「プログラムと機能」(Windows XP のとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。

3 「クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

4 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、［はい］または［許可］をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、［OK］をクリックします。

以上でクライアント・マネージャのアンインストールは完了です。

ドライバを削除するとき

●Wi-Fi 用ドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「手動でドライバーをインストールする」-「ドライバの削除方法」を参照してください。

ハイスピード機能（HS）について

Bluetoothハイスピード機能(HS)とは、無線LANの機能を使って、Bluetoothの対象機器同士の通信を向上させた機能です。
本製品ではBluetooth機器同士のファイル転送のみサポートしています。
Bluetoothハイスピード機能を使用するときは、以下の手順を行ってください。
※本機能を使用するには、本製品が2つ必要になります。(推奨)

1 本紙表面の「STEP 1　Bluetooth 用ソフトウェアのインストール」の作業を行います。

2 本紙裏面の「STEP 2　Wi-Fi 用ソフトウェアのインストール」の作業を行います。

3 本紙裏面の「STEP 3　本製品の設定」の 5 までの手順で進み、以下の画面で、画面右上「X」をクリックし、画面を閉じます。

ファイル転送（受信側の設定）

1 Bluetooth ユーティリティを起動し、「Bluetooth 設定」をクリックします。

2 「一般設定」内の「他の Bluetooth デバイスにこのコンピュータの表示を許可する」にチェックを入れ、［OK］をクリックします。

ファイル転送（送信側の設定）

1 本紙表面の「STEP 2　ペアリング（接続）する」を参照し、受信側のパソコンと接続します。

2 接続すると以下の画面が表示されます。［送信 ...］をクリックし、画面にしたがってファイルを送信します。

※送信したファイルは、受信側パソコンの Bluetooth ユーティリティ内の「受信したファイル」に保存されます。

ヘルプの見方

本製品のその他の設定に関しては、以下のヘルプを参照してください。

Bluetooth ソフトウェア　ヘルプ

① 画面右下のシステムトレイの Bluetooth アイコンをダブルクリックします。
② 画面上段の「Bluetooth 設定」をクリックします。

③「Bluetooth 設定」画面下段の［ヘルプ］をクリックします。

※「Bluetooth 設定」画面が起動しないときは、パソコンを再起動してください。
※「Bluetooth 設定」画面はシステムトレイの Bluetooth アイコンを右クリック→「Bluetooth 設定」をクリックして起動することもできます。

④ ヘルプが表示されます。
※ヘルプに Bluetooth4.0 と記載されていますが、本製品は Bluetooth3.0 までの対応となります。

クライアント・マネージャ　ヘルプ

①「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。
②「プラネックス　クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。
③ ヘルプが表示されます。

上記のヘルプは、以下のホームページより参照する事も可能です。
http://www.planex.co.jp/support/download/bluetooth/bt-micro3h2x.shtml

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき
プラネックス　BT-Micro3H2X　で　検索

●携帯電話より検索して参照するとき
右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
www.planex.co.jp/mobile/

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Bluetoothおよびbluetooth SIGロゴの登録商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意ご使用の際はず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA110916_BT-Micro3H2X_QIG-A